


Please note


It would be ideal to use recycled paper for printing the manual

Parma & Scala

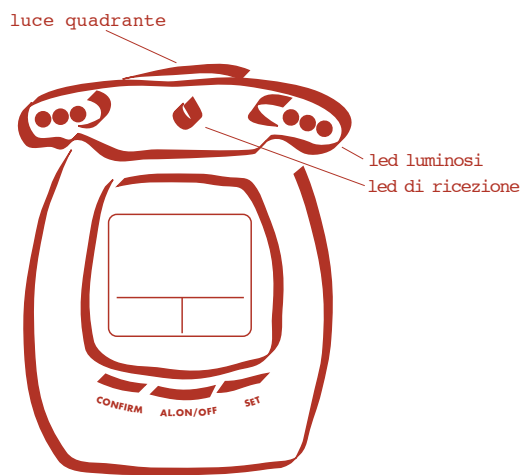

impostazione telecomando a tempo

- tenere premuti per 2 secondi simultaneamente "SET" e "CONFIRM" (frontale orologio) si attiveranno alternativamente i led luminosi e sul display apparirà la dicitura **learn**
- entro 8 secondi posizionare il telecomando dell'apparecchio che si intende accendere o spegnere a una distanza massima di 2 cm. dal "led di ricezione" premere sul telecomando il tasto della funzione desiderata (es. accensione o spegnimento) il lampeggiare simultaneo dei led luminosi indicherà l'avvenuta memorizzazione del comando dato
- entro 30 secondi sarà possibile testare la memorizzazione premendo il tasto "luce quadrante" dell'apparecchio da attivare, in caso di insuccesso dell'operazione premere "SET" e ripetere la memorizzazione
- confermare con il tasto "CONFIRM"

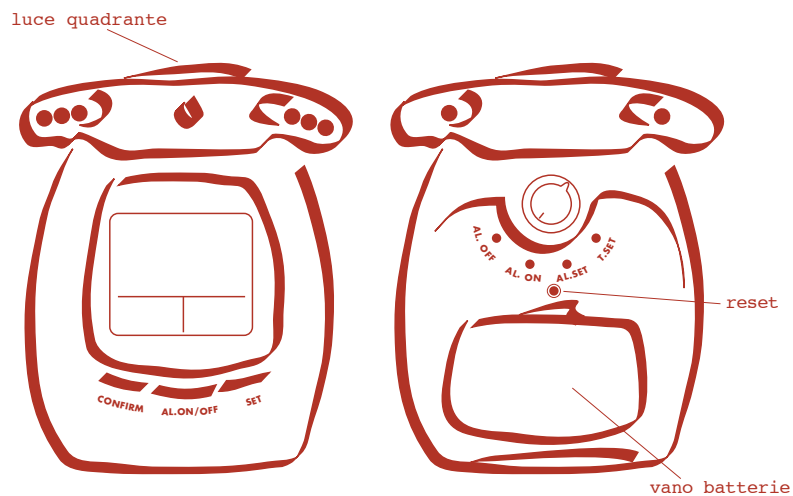

regolazione telecomando a tempo e sveglia

Il comandino possiede tre memorizzazioni di accensione/spegnimento e una di cicalino sveglia.

- ruotare il commutatore a pomello su "AL. SET" e il display con icona TV ((1)) comincerà a lampeggiare
- premere il tasto "SET" per confermare la programmazione dell'ora il "display ore" comincerà a lampeggiare regolare l'ora premendo nuovamente il tasto "SET" 12 AM - 12 PM premere "CONFIRM" per confermare l'ora
- il "display minuti" inizierà a lampeggiare procedere come per la regolazione delle ore premere "CONFIRM" per confermare i minuti
- premere il tasto "AL. ON/OFF" per attivare o disattivare la funzione appena impostata la visualizzazione del numerino tra parentesi sul display ((1)) indica che la funzione è attiva
- la visualizzazione del numerino senza parentesi sul display 1 indica che la funzione è spenta
- ripetere la stessa operazione per i comandi ((2)) ((3)) e per la funzione sveglia

reset

Il reset dà la possibilità di cancellare tutte le impostazioni attivate fino a quel momento sul comandino

batterie


Il comandino usa batterie alcaline tipo AA da 1,5 Volt sostituire le batterie scariche durante la sostituzione fare attenzione alle polarità indicate nel vano batterie le batterie scariche potrebbero danneggiare comandino

Parma & Scala

Manuale d'uso


Comandino

Telecomando/orologio

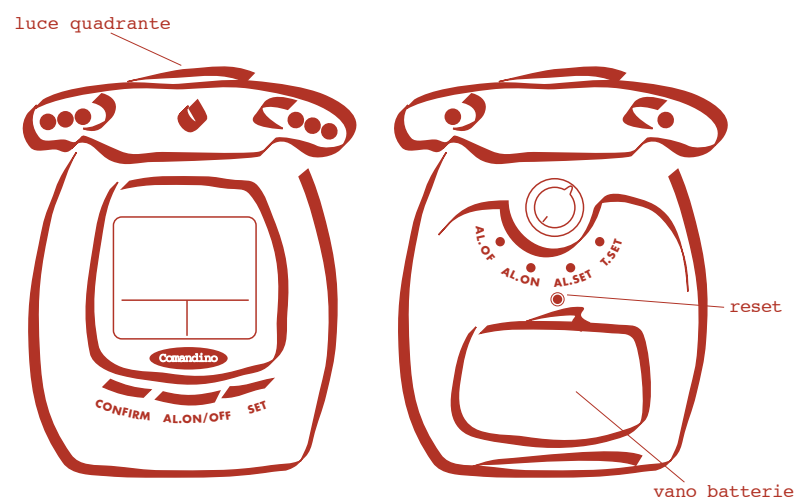

specifiche

- display orologio e calendario
- 3 attivazioni giornaliere per apparecchiature con telecomando a raggi infrarossi
- 1 allarme/sveglia
- 4 led "ultra bright"
- portata di attivazione 5,5mt. con angolo di raggio 45°

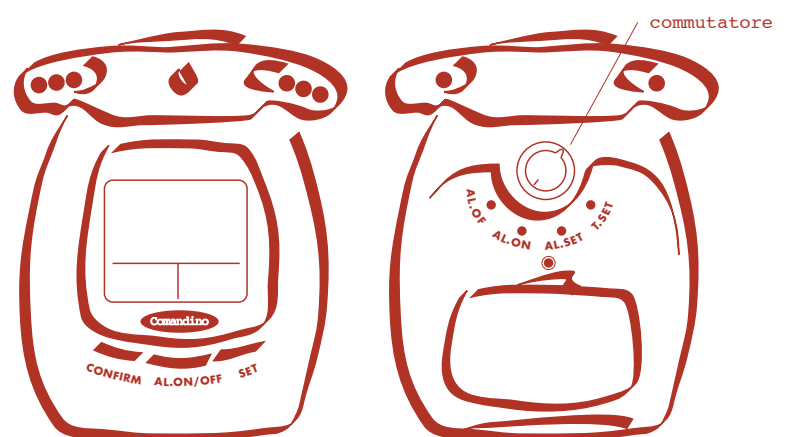

regolazione orologio e calendario

aprire il vano batterie e rimuovere la linguetta isolante

- ruotare il commutatore a pomello su "T SET" e il "display ore" comincerà a lampeggiare regolare l'ora con il tasto "SET" (frontale orologio) 12 AM - 12 PM premere "CONFIRM" per confermare l'ora
- il "display minuti" inizierà a lampeggiare procedere come per la regolazione delle ore premere "CONFIRM" per confermare i minuti
- il "display anno" inizierà a lampeggiare procedere come per la regolazioni precedenti premere "CONFIRM" per confermare l'anno
- il "display mese" inizierà a lampeggiare procedere come per la regolazioni precedenti premere "CONFIRM" per confermare il mese
- il "display giorno" inizierà a lampeggiare procedere come per la regolazioni precedenti premere "CONFIRM" per confermare il giorno
- ruotare il commutatore a pomello su "AL. OFF" o "AL. ON"