

DA 307

CENTRALE DI CONTROLLO

La DA 307 è una centrale di controllo senza fili con sirena da esterno con flash incorporato espressamente progettata per proteggere abitazioni, uffici e negozi.



Installazione

La DA 307 funziona con due batterie alcaline 1,5 Volt tipo LR20 (non incluse), che dovranno essere collocate nel vano situato nel retro del prodotto; per accedervi svitare con un cacciavite le quattro viti a stella tra il coperchio e il corpo della DA 307, tolte le viti il coperchio si aprirà, inserire e collegare le batterie ponendo attenzione alla polarità delle stesse. Terminata l'operazione ricollocare il coperchio. La centrale di controllo DA 307 è pronta per essere attivata. Per fissare la DA 307 alla parete utilizzare i due fori laterali.

Operatività

La centrale è stata progettata per lavorare in unione ai seguenti accessori del sistema fido; DA 301 telecomando di controllo, DA 302 rivelatore infrarosso, DA 305 rivelatore per porte, DA 201 telecomando d'emergenza, DA 202 tasto emergenza per bagno.


Attivazione e disattivazione; sul telecomando di controllo DA 301 vi sono due pulsanti con riportati due differenti disegni, quando il tasto con il disegno della centrale (DA 307) viene premuto, esso invia un segnale codificato alla DA 307, centrale di controllo con sirena, la quale emetterà un bip di avvenuta ricezione e illuminerà un led verde per circa 30 secondi, ad indicare che la centralina è attivata. In questi trenta secondi potete lasciare l'ambiente protetto senza che la sirena suoni, anche se un sensore rivelerà la vostra presenza. Per disattivare premere il medesimo pulsante e la DA 307 emetterà due bip di disattivazione.

Emergenza; quando un tasto di emergenza viene premuto la sirena si attiverà per 45 secondi e il flash per 15 minuti, al termine la sirena tornerà in stato di quiete. Per interrompere anticipatamente la segnalazione, sul telecomando di controllo, premere il tasto a sinistra (con il disegno della centrale), la sirena tornerà immediatamente in stato di quiete, il flash terminerà dopo alcuni secondi.

Come cambiare il canale

Il telecomando di controllo DA 301 viene fornito con un canale operativo uguale in tutte le unità del sistema FIDO; assicurarsi che il DA 301 lavori con le altre unità. Se una volta inserita la batteria il DA 301 non lavora o funziona solo quando è molto vicino alla centrale/sirena, il canale potrebbe essere già occupato da altri sistemi non necessariamente installati in casa vostra, ma ad esempio dal vostro vicino, cambiate canale. Per cambiare canale aprire il vano batterie situato sul retro del prodotto togliendo il coperchio, una volta aperto, vedrete quattro cappellotti neri che possono essere estratti con l'aiuto di una pinzetta (l'impostazione di fabbrica è con tutti e quattro i cappellotti inseriti). Togliendo alternativamente i cappellotti si otterranno 16 combinazioni diverse che corrispondono ai 16 canali possibili. Posizionate i cappellotti nella medesima

sequenza in ogni unità periferica in modo da avere lo stesso canale su tutto il sistema FIDO altrimenti non funzionerà.

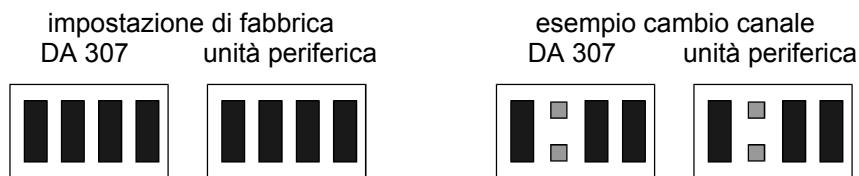

Per provare il corretto funzionamento del DA 301 premete il tasto relativo alla centrale installata (SC 317 o DA 307) per verificare l'attivazione.

Precauzioni

Usare sempre batterie alcaline che vi daranno più affidabilità, non usare mai batterie ricaricabili. Controllare il buon stato delle batterie ogni sei mesi, semplicemente premendo un tasto del DA 301, se funziona non sostituire la batteria, in caso contrario sostituire al più presto, una spia rossa posta al centro del lampeggiante si accenderà quando le batterie iniziano ad essere scariche. Non riponete la DA 307 in luoghi umidi. Non esporre il prodotto ad alte temperature o avvicinare a caldaie o caminetti accesi. Ricordarsi che la portata del sistema FIDO è strettamente legata agli ostacoli che verranno interposti tra gli accessori, come masse metalliche, muri, pareti, soffitti e quant'altro possa ridurre la sua portata.