


Orietta

La registrazione senza cassetta DVR 2560 919 minuti di registrazione

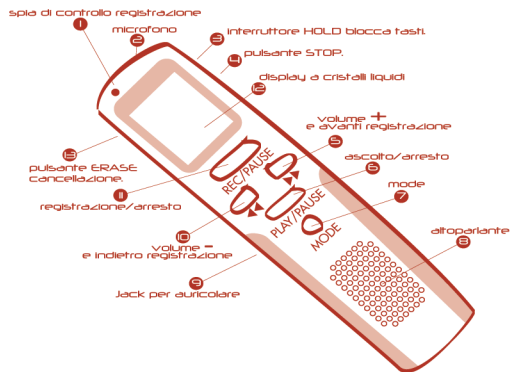

1. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.

Aprire il vano batterie, far scorrere verso il basso lo sportellino posteriore, ed inserire due batterie tipo AAA alcaline. Fare attenzione alla polarità, posizionarle come riportato all'interno del vano in accordo con i simboli + e -. Per accendere il registratore spostare l'interruttore HOLD verso il basso e premere il pulsante PLAY/PAUSE. Si consiglia di tenere l'interruttore HOLD verso l'alto in modo da evitare accidentali accensioni quando l'apparecchio non è utilizzato. Se il registratore non viene utilizzato per circa un minuto automaticamente si spegne.

2. REGISTRAZIONE.

Per avviare la registrazione premere il pulsante REC/PAUSE, la spia di controllo registrazione si accenderà.

Per interrompere la registrazione del brano premere il tasto STOP.

3. REC/PAUSE.

Per interrompere momentaneamente la registrazione premere il tasto REC/PAUSE. Sul display lampeggerà la scritta "pause", per riavviare la registrazione premere nuovamente REC/PAUSE. Per interrompere la registrazione premere il tasto STOP.

4. RIPRODUZIONE.

Normale riproduzione: premere il pulsante PLAY/PAUSE e si ascolterà l'ultimo brano registrato. Per interrompere la riproduzione premere il pulsante STOP.

Ricerca di un brano: il registratore è in STOP premere i tasti 5 o 10 per scorrere i brani uno per uno oppure tenere premuto il 5 o il 10 per scorrere velocemente i brani.

5. RIPRODUZIONE-PAUSA.

Per interrompere la riproduzione del brano premere il pulsante PLAY/PAUSE, la scritta "pause" lampeggerà nel display. Premere nuovamente PLAY/PAUSE per riprendere l'ascolto della riproduzione.

6. REGOLAZIONE DEL VOLUME.

Per regolare il livello del volume premere una volta il pulsante MODE quando il registratore è in riproduzione. Sul display VOL lampeggerà, e attraverso i pulsanti 5 o 10 si potrà aumentare o diminuire il livello del volume. La barra in alto del display aumenterà o diminuirà tra il valore minimo e massimo. Premere il tasto MODE per uscire dalla funzionalità di regolazione volume.

7. SELEZIONE CARTELLA.

Quando il registratore è in STOP si può selezionare la cartella desiderata premendo il tasto MODE e scegliere tra A, B e C. Ogni cartella contiene 99 brani per un totale di 297.

8. SELEZIONE BRANO.

Quando il registratore è in STOP si può scegliere di ascoltare il brano desiderato premendo i tasti 5 o 10 (avanzamento o ritorno), tenendolo premuto per più di tre secondi avanzerà velocemente o viceversa.

funzioni e regolazioni

1. SICUREZZA TASTI.

Durante la registrazione o la riproduzione è meglio inserire il tasto HOLD, questo fa sì che se accidentalmente si dovesse premere un qualsiasi tasto questo non funzioni e che il brano che stiamo ascoltando o registrando non subisca nessuna modifica. In sostanza è un blocco tastiera.

2. CANCELLAZIONE DEL BRANO REGISTRATO.

A.) Cancellazione di un brano.

Selezionare il brano da cancellare, premere il tasto ERASE, il numero del brano lampeggerà nel display premere nuovamente il tasto ERASE a conferma della cancellazione.

B.) Cancellazione di tutti i brani.

Premere a lungo il tasto ERASE, nel display apparirà la scritta ALL e lampeggerà premere nuovamente a lungo il tasto ERASE per confermare la cancellazione di tutti i brani delle varie Cartelle A/B/C. Nel momento in cui abbiamo selezionato il brano da cancellare e premendo il tasto STOP il brano non sarà cancellato.

3. MODO DI REGOLAZIONE.

Tenere premuto per tre secondi il tasto MODE per entrare nel SETTING (regolazioni). Le regolazioni saranno visualizzate nel display nel seguente modo:

[SP/EP/LP] - [REPEAT] - [BEEP]

premere nuovamente MODE per scorrere

SP/EP/LP (modo di registrazione) regolazione:

Tenere a lungo premuto il tasto MODE, nel display lampeggerà la scritta SP. Per cambiare premere il tasto 5 o 10 (avanzamento o ritorno) per passare ad EP o LP.

N.B.) SP standard playback mod EP equal playback mode LP long playback mode

REPEAT (ripetizione di riproduzione) regolazione:

Tenere premuto il tasto MODE e passare alla scritta NONE. Sempre con i tasti 5 o 10 si potrà cambiare nel seguente modo:

NONE esegue una sola volta il brano selezionato.

ONE ripete il brano selezionato ciclicamente.

FILE ripete tutti i brani della cartella ciclicamente.

ALL ripete tutti i brani delle tre cartelle ciclicamente.

BEEP (tono beep) regolazione:

Tenere premuto il tasto MODE e passare alla scritta ON. Sempre con i tasti 5 o 10 si potrà scegliere se tenere acceso ON o spento OFF il suono della tastiera. Scegliendo on sul display sarà visualizzata una nota musicale.

4. VOR OPERAZIONE DI REGISTRAZIONE VOCE.

La funzione VOR permette di risparmiare lo spazio della memoria interna, poiché effettua la registrazione solo alla presenza di suoni. Premere il tasto MODE quando il registratore è in fase di registrazione, la scritta VOR apparirà nel display a confermare l'avvenuto inserimento. Il registratore rileva dei suoni si metterà automaticamente in registrazione.

modifica brano

1. INSERIMENTO REGISTRAZIONE.

Si può inserire una nuova registrazione al brano corrente senza cambiare numero di brano premendo il tasto REC per due secondi quando il registratore è in fase di riproduzione o in pausa; il display visualizza la scritta INS preceduta da un pallino pieno. Inserire la nuova registrazione, premere il tasto STOP per uscire dalla fase di registrazione.

2. ESTENSIONE REGISTRAZIONE.

Si può estendere la fine del brano corrente premendo il tasto REC quando il registratore si trova nel modo STOP, sul display apparirà la scritta INS come già sopra descritto.

3. MUOVERE IL BRANO.

Si può muovere un brano da una cartella all'altra premendo a lungo il tasto MODE quando il registratore si trova nella fase di riproduzione o di pausa. La nuova locazione del brano si va a posizionare nella cartella subito dopo nell'ordine di "A, B, C". La scritta MOVE lampeggerà fin quando non avrà terminato l'operazione di spostamento.

altre funzioni

FULL indicazione di pieno.

Quando la memoria è piena la scritta FULL lampeggerà sul display. Non è possibile registrare altro quando la memoria è piena, bisogna cancellare per continuare a registrare. Attenzione: la rimozione delle batterie durante la registrazione causa la cancellazione dei brani registrati.

INDICAZIONE D'ALIMENTAZIONE BASSA.

Sul display in alto a destra si trova il simbolo della batteria, quando la batteria è carica il simbolo è tutto nero, mezza carica è per metà nero, fine carica è tutto vuoto. Quando il simbolo è tutto vuoto bisogna sostituire le batterie al più presto. Non lasciare mai le batterie scariche all'interno del registratore per tanto tempo perché potrebbero causare danni irreparabili.

SPAZIO LIBERO NELLA MEMORIA.

Premere e tenere premuto il tasto STOP per 3 secondi quando il registratore è in modo STOP, si leggerà nel display il tempo di registrazione disponibile. Rilasciare il tasto STOP e si ritorna in fase normale.

UTILIZZO D'ACCESSORI ESTERNI.

Auricolare esterno.

Per riascoltare i brani registrati è possibile collegare l'auricolare nella presa predisposta lateralmente al registratore.

Cavoletto jack.

Questo cavoletto serve per collegare il registratore ad un impianto stereo o a delle casse amplificate.

garanzia e altre informazioni

Il prodotto è garantito da difetti di produzione o di fabbricazione dei materiali, per il periodo previsto dalle norme vigenti a partire dalla data d'acquisto. Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato. La garanzia non copre i danni causati da utilizzo improprio, danni accidentali non voluti e danni causati da extra tensioni o fulmini. Il prodotto deve essere installato in accordo con le modalità riportate nel presente manuale d'uso e installazione. Il prodotto deve essere collegato solo con dispositivi compatibili. Il prodotto non deve essere manomesso o riparato da personale non autorizzato. Nessun eventuale etichetta apposta sull'apparato deve essere manomessa o rimossa.

in caso di guasto

Assicurarsi che l'installazione sia stata eseguita in accordo al manuale d'uso e installazione. Assicurarsi che l'apparecchio sia realmente guasto prima di rinviarlo all'assistenza tecnica autorizzata, in caso contrario l'apparecchio non sarà ritenuto in garanzia. In caso di guasto consultare l'assistenza tecnica autorizzata. Nel caso d'invio del prodotto all'assistenza tecnica autorizzata allegare una nota illustrando la natura del difetto e tutto ciò che dimostra la validità della garanzia. Nel caso d'invio del prodotto all'assistenza tecnica autorizzata utilizzare l'imballaggio originale del prodotto o altro imballaggio idoneo onde evitare rischio di danni causati dal trasporto.

caratteristiche tecniche mod.2560

Capacità registrazione	SP	137:00
	EP	346:50
	LP	919:00
Brani registrabili		novantanove brani ogni cartella, tre cartelle.
Microfono		integrato omni direzionale capacitivo.
Uscite		auricolare esterno.
Altoparlante esterno		20 mm. 16 Ohm.
Temperatura d'esercizio		0° - 40° C.
Campo di frequenza		300 Hz - 3500 Hz.
Durata batterie		circa 12 ore di registrazione, 10 ore di riproduzione.
Alimentazione		3 Vcc, n.2 batterie alcaline tipo AAA.
Dimensioni		26x12x15 mm. (LxHxP).
Peso		35 gr. escluso batterie.
Accessori in dotazione		auricolare, cavoletto jack.