

SC328VI

CAMPANELLO SENZA FILI CON VIBRAZIONE



L'SC328VI è un campanello senza fili, con vibratore incorporato da utilizzare come avviso di chiamata, l'SC328VI può essere indossato in quanto dotato di clip per l'aggancio alla cintura.

L'SC328VI consiste in due unità separate:


Unità con il pulsante e porta targhetta (trasmettitore).

Unità con la suoneria (ricevitore).

Le unità sopra descritte sono completamente autonome e non necessitano di fili per il loro funzionamento. Portata massima 100 metri.

Descrizione

1. Vano batterie inserire 2 batterie alcaline 1,5 Volt tipo AA LR6. Per accedervi far scorrere verso il basso il coperchio posto sul retro dello SC328VI, inserire e collegare le batterie ponendo attenzione alla polarità delle stesse.
2. Selettore per l'attivazione o disattivazione della suoneria.
3. Selettore per l'attivazione o disattivazione della funzione vibrazione.
4. Quattro ponticelli che permettono di variare il codice di ricezione del campanello.
5. Clip utile ad agganciare il campanello alla cintura.
6. Vano batterie inserire la batteria alcalina 3V tipo CR2032 prestando attenzione alla polarità.
7. Quattro ponticelli che permettono di variare il codice di trasmissione del pulsante
8. Quinto ponticello per la selezione del tipo di suono.
9. Fori di fissaggio per l'installazione a parete del pulsante.

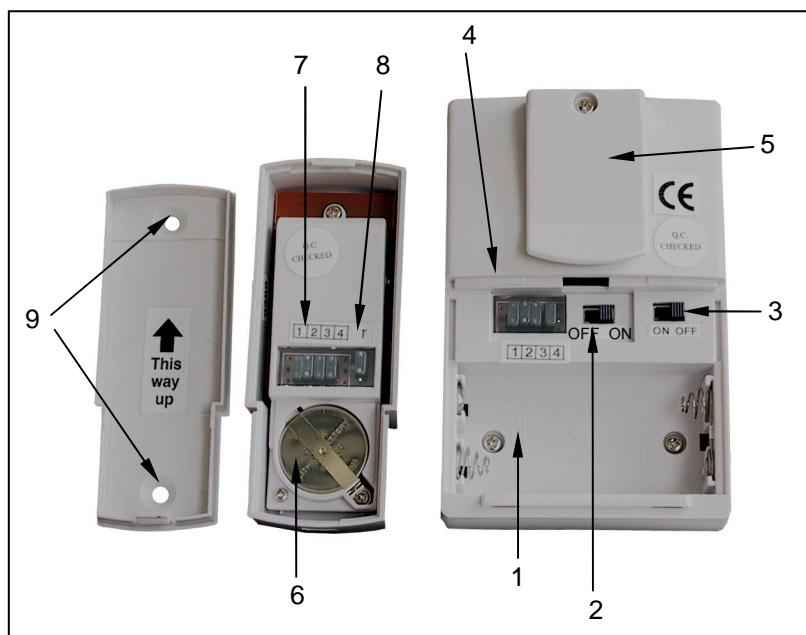

Cambio codice

L'SC328VI campanello senza fili è fornito con un canale operativo uguale al pulsante in dotazione; una volta inserite le batterie nel trasmettitore e nel ricevitore, se non funziona o funziona solo quando sono molto vicini, il canale potrebbe essere già occupato da altri sistemi, non necessariamente installati in casa vostra, ma ad esempio dal vostro vicino, cambiate canale. Per cambiare canale aprire il vano batterie situato sul retro del prodotto togliendo il coperchio, una volta aperto, vedrete quattro ponticelli che possono essere estratti con l'aiuto di una pinzetta (l'impostazione di fabbrica è con tutti e quattro i ponticelli inseriti). Togliendo alternativamente i ponticelli si otterranno 16 combinazioni diverse che corrispondono ai 16 canali possibili. Per provare il corretto funzionamento dell'SC328VI premete il pulsante e verificate l'attivazione sonora.

Esempio



Precauzioni

Usare sempre batterie alcaline che vi daranno più affidabilità, non usare mai batterie ricaricabili. Controllare il buon stato delle batterie ogni sei mesi, semplicemente verificandone il corretto funzionamento. Se la batteria funziona non sostituirla, in caso contrario sostituirla al più presto. La spia posta sia nel ricevitore sia nel trasmettitore ha anche la funzione di segnalatore di batteria scarica, quando il colore verde è meno visibile sostituire le batterie. Non riponete l'apparecchio in luoghi umidi. Non esporre il prodotto ad alte temperature come per esempio avvicinarlo a caldaie o caminetti accesi. Ricordarsi che la portata del sistema è strettamente legata agli ostacoli che saranno interposti come masse metalliche, muri, pareti, soffitti e quanto altro possa ridurre la sua portata.

Garanzia e informazioni di servizio

Il prodotto è garantito da difetti di produzione o di fabbricazione dei materiali, per il periodo previsto dalle norme vigenti a partire dalla data d'acquisto.

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo per questo è stato progettato.

La garanzia non copre i danni causati da utilizzo improprio, danni accidentali non voluti e danni causati da extra tensioni o fulmini.

Il prodotto deve essere installato in accordo con le norme riportate nel presente manuale d'uso e installazione.

Il prodotto deve essere collegato solo con dispositivi compatibili.

Il prodotto non deve essere manomesso o riparato da personale non autorizzato.

Nessun eventuale etichetta apposta sull'apparato deve essere manomessa o rimossa.

In caso di guasto

Assicurarsi che l'installazione sia stata eseguita in accordo al manuale d'uso e installazione.

Assicurarsi che l'apparecchio sia realmente guasto prima di rinviarlo all'assistenza tecnica autorizzata, in caso contrario l'apparecchio non sarà ritenuto in garanzia.

In caso di guasto consultare l'assistenza tecnica autorizzata.

Nel caso d'invio del prodotto all'assistenza tecnica autorizzata allegare una nota illustrando la natura del difetto e tutto ciò che dimostri la validità della garanzia.

Nel caso d'invio del prodotto all'assistenza tecnica autorizzata utilizzare l'imballo originale del prodotto o altro imballo idoneo per evitare rischio di danni causati dal trasporto.

Caratteristiche tecniche

a) pulsante trasmettitore:

alimentazione:	3 Volt una batteria al litio CR2032.
consumo:	3.0mA - ON acceso. 0.003mA - OFF spento.
temperatura d'esercizio:	-10°C a +40°C.
dimensioni:	33x80x25 mm (LxHxP).
peso:	40 gr (batteria esclusa).

b) campana ricevitore:

selezione toni	westminster o ding dong.
alimentazione:	2 batterie da 1,5 Volt AA LR6.
consumo:	100mA - ON acceso. 0,3mA - Stand-by attesa.
raggio d'azione:	100 metri in campo aperto libero da ostacoli.
selezione canale:	16 combinazioni.
temperatura d'esercizio:	-10°C a +40°C.
dimensioni:	60x95x35 mm (LxHxP).
peso:	130 gr (batterie escluse).